

Komme i gang



Erstatler med kjøpet av et Sentry®Safe-produkt. SentrySafe er verdensledende innenfor brann-/vannbestandighet og sikkerhetslagring. Denne veiledningen beskriver hvordan du enkelt bruker og feilsøker safen for å beskytte viktige elektroniske data.

Innhold:

- A Safe med 2 nøkler
- B (2) kabler
 - (1) 1 30 cm USB-kompatibel kabel (intern)
 - (1) Ekstern USB Y-kabel (for datatilkobling)
- C Magnetiske klemmer som fester kabel
- D Bolteutsty:
 - (2) skruer, (2) underlagsskiver,
 - (2) murankere

Garanti

CD-er, DVD-er og lagringsenheter selges separat.

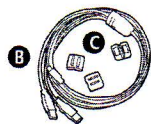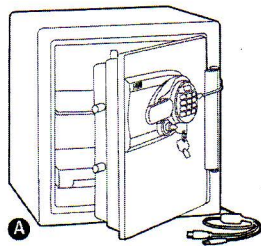

Beskytter og forbinder*:

- 2-1/2" -tommers USB-harddisker
- Flash-stasjoner
- Minnepinner
- MP3-spillere
- Små digitale kamera

*Enheter selges separat

Kan bare brukes med USB 2.0-drevne enheter. En lengre kabel enn den vedlagte anbefales ikke, med mindre en USB-drevet hub kjøpes.

Viktig informasjon om safen:

Du trenger 4 alkaliske AA-batterier med nettspenning på 6V for å få tilgang til safen. Ikke-alkaliske eller oppladbare batterier anbefales ikke.

Registrering:


For å kvalifisere for garantidekning, må originalkjøperen registrere produktet elektronisk på www.sentrysafe.co.uk

1 Tilgang til safen

Åpne døren for første gang (hold døren åpen under montering):

Se eventuelt anvisninger for låseskruer og merke på innsiden av safedøren.

1. Skru ut skruen i basen på låsekassen og kast den (fig. A).
2. Vri den elektroniske låsekassen til høyre (medurs) (fig. B) fra kl. 12 til kl. 2 og fjern. Sett inn fire nye batterier som skal drive låsen (fire alkaliske AA-batterier med nettspenning på 6 V, ikke inkludert). Sett på igjen den elektroniske låsekassen og vri til venstre (til kl. 12) for å sette den på plass igjen.
3. Vri nøkkelen til høyre slik at låsesylinderen spretter ut.
4. Oppgi fabrikkoden (trykt side i denne av denne veiledningen) og trykk deretter på tasten Prog/Enter. Når ikonet for den åpne hengelåsen (☞) vises, har du fire sekunder på å vri håndtaket for å åpne. Prøv dette flere ganger før du går til neste trinn.

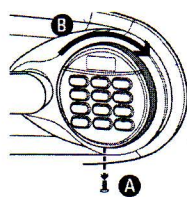

Låse safen:

Lukk døren og vri håndtaket tilbake i vannrett posisjon.

MERK: Denne enheten er utstyrt med en vannrett pakning. Du må muligens legge ekstra press på venstre hjørne av døren før håndtaket går tilbake til vannrett posisjon.

Bytte batterier

Batteriikonet (☞) lyser når batteriene må byttes ut. Ingen koder blir slettet når du bytter batterier. Se "åpne safen for første gang".


MERKNAD: Hvis ikke safen synes å fungere, kontroller batteriene før du ringer Sentrys kundeservice.

2 Sette inn kabelen for tilkobling av safen

- A Sett den minste enden av Y-kabelen inn i USB-porten på utsiden av safen.
- B Sett den røde USB-strøm- og datakontakten inn i datamaskinen.

Dersom du trenger ekstra strøm, sett kontakten merket "power only" (kun strøm) inn i en annen USB-port på datamaskinen.


- C For å kontrollere kabelposisjonen, kan du feste magnetiske klemmer på siden av safen slik at kabelen blir liggende der du ønsker.

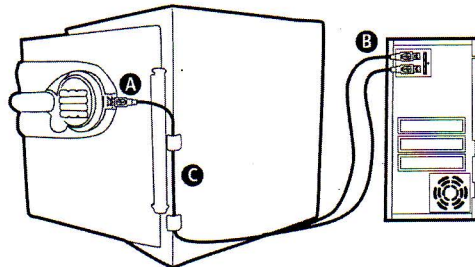

3 Installere lagringsenheter


Installering av ekstern harddisk

- Sett riktig ende av den vedlagte 30 cm-kabelen inn i harddisken.
- Sett harddisken inn i lommen på innsiden av safedøren.
- Sett den andre enden av kabelen inn i den indre USB-porten.

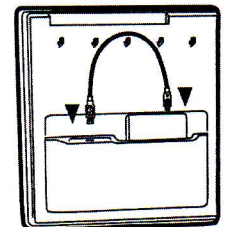

Flash-stasjoner og diverse

- Sett Flash-stasjonen direkte inn i den interne USB-porten på innsiden av safedøren.
- For andre installasjoner setter du den vedlagte kabelen inn i USB-porten på innsiden av safen.

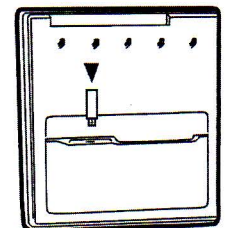

Hvis du har fullført følgende...

- Fått tilgang til safen
- Installert kabeltilkoblinger
- Installert harddisk og Flash-stasjon

...er du klar til å fortsette med valgfrie elementer:

- Programmering av ekstra koder
- Golvmontering

4 Programmere ekstra koder

MERKNAD: Noter deg fabrikkoden, bruker- og eierkoder, og lagre dem på et annet sikkert sted enn i safen.

Identifisering av ikoner

ERR (Error) angir ett av følgende:

1. Du har trykket på Program-tasten utenfor rekkefølge.
2. Du har oppgitt feil kode.
3. Det har gått 5 sekunder eller mer mellom hver gang du har trykket på en tast.

PRG (Program) Lyser etter at du har trykket på Program-tasten, og lyser fortsatt mens du programmerer en eier- eller brukerkode.

☞ Lyser etter tre ugyldige koder er tastet inn på rad, og lyser fortsatt under den 2-minutters forsinkelsesmodusen.

MERKNAD: Husk at når du først har bestemt deg for tilgangskodene, må du først åpne safen med døren åpen for å teste. Bare nuller kan ikke brukes som kode.