


Manual elektronisk kodelås PS610-E36

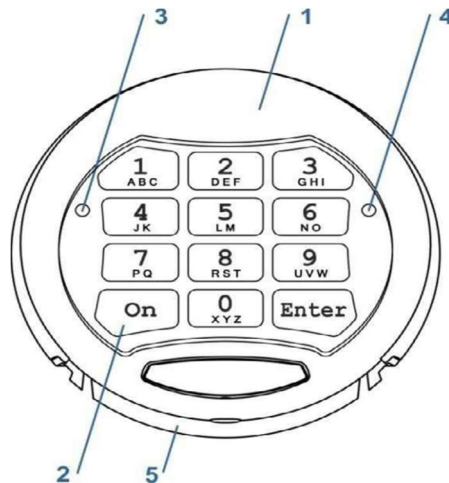

1. Låskasse
2. Tastatur
3. Grønn Lampe (G)
4. Rød lampe (R)
5. Batterikasse

2.1 Masterkode

Et sett med tall (6 til 8 sifre) som åpner låsen og oppsettet av låsefunksjoner.

Før du tar safen i bruk anbefaler vi at du endrer fabrikk koden. (se punkt 4.1).

Det anbefales på det sterkeste å holde koden skjult fra uautoriserte personer.

Det anbefales ikke å bruke kode som er lett å gjette seg til (bursdager, hus og telefonnumre osv.)

Fabrikk koden er: 1-2-3-4-5-6

2.2 Brukerkode

Du kan bruke minimum 6 sifre og maks 8 sifre i brukerkoden

Maksimalt 9 brukerkoder kan settes opp.

Låsen har ikke oppsett for fabrikkbrukerkode. Se punkt 4.2 for hvordan du programmerer brukerkoder

All programmering av låsen skal gjøres med ÅPEN SAFEDØR!

Etter å ha endret koden, skal låsen testes flere ganger med døren i åpen stilling.

2.3 Signaler

[G]¹ Kort enkelt akustisk signal med enkelt grønt LED-blits (3) – bekreftelse på at en knapp trykkes på tastaturet.

[G]² Kort dobbelt akustisk signal med dobbel grønn LED-blits (3) – bekreftelse på vellykket fullført operasjon.

[R]-- Langt enkelt akustisk signal med én rød LED-blits (4) – feilmelding/tastefeil av bruker

[R]⁵ Kort akustisk signal lyder 5 ganger med 5 røde LED-blink (4) – melding om lavt batteri.

Se **punkt 7** hvordan du bytter batteri.

3 Hovedfunksjoner

3.1 Åpning av lås

3.1.1 åpning av lås med fabrikk koden

[ON] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [Enter]

3.1.2 Åpning med fabrikk kode eller bruker kode

[ON] [Master ell bruker kode] [Enter]

Ved inntasting av korrekt kode, vil den grønne LED-en blinke to ganger og døren må åpnes innen 5 sekunder ved å dreie håndtaket mot klokken.

Hvis du taster inn feil kode tre ganger på rad, vil låsen være blokkert i 5 minutter. Dette vil bli indikert med periodisk rødt LED lampe blinker.

3.2 Låsing av safen

Lukk døren og vri håndtaket med klokken til det stopper.

4. Service funksjoner

All programmering av låsen skal gjøres med ÅPEN SAFEDØR!

Etter å ha endret koden, skal låsen testes flere ganger med døren i åpen stilling.

Service funksjoner vil være utilgjengelige i tilfelle svake batterier som indikeres av signalene, se punkt 2.3 [R]⁵

4.1 Endre master kode

[ON] [Enter] [1] [Enter] [eksisterende Master kode] [Enter] [ny Master kode] [Enter] [repeteer ny Master kode] [Enter]

Sjekk den nye master koden:

[ON] [new Master Code] [Enter]

4.2 Stille inn og endre brukerkoden med masterkoden

Før du stiller inn eller endrer en brukerkode, anbefales det at standard masterkode endres (se punkt.4.1).

Inntil 9 brukerkoder kan settes opp.

[ON] [Enter] [2] [Enter] [1-9 (brukerkode Nr. 1 til 9)] [Enter] [Master kode]

[Enter] [ny bruker kode] [Enter]

[repeteer ny bruker kode] [Enter]

Sjekk den nye bruker koden:

[ON][ny bruker kode][Enter]

4.3 Endre brukerkoden uten masterkoden

[ON] [Enter] [3] [Enter] [1-9 (brukerkode Nr. 1 til 9)] [Enter] [eksisterende bruker kode] [Enter] [ny bruker kode] [Enter]

[repeteer ny bruker kode] [Enter]

Sjekk den nye bruker koden:

[ON][ny bruker kode][Enter]

4.4 Sletting av eksisterende bruker kode

[ON] [Enter] [0] [Enter] [1-9 (brukerkode Nr. 1 til 9)] [Enter] [Master Code] [Enter]

4.5 Slå av / på lyd

[ON] [Enter] [5] [Enter] [Master kode] [Enter]

5. Tidsforsinker funksjon

5.1 Aktiver tidsforsinker funksjon

[ON] [Enter] [6] [Enter] [Master kode] [Enter] [01-99 – Forsinkertid]

[1-9 – åpnings vindu] [Enter]

F.eks. 092 = 9 minutter forsinker tid, 2 minutter åpningsvindu

5.2 Åpning av lås med tidsforsinker funksjon

[ON] [Master kode eller bruker kode] [Enter] (vent til forsinker tiden er ute. Et akustisk signal gir beskjed om når forsinkertiden er ute.)

[Masterkode eller bruker kode] [Enter]

5.3 Deaktivere av lås med tidsforsinker funksjon

[ON] [Enter] [6] [Enter] [Master Code] [Enter] [000] [Enter]

6. Dobbelkode funksjon

6.1 Aktivering av dobbel kode funksjon

OBS: Før du aktiverer funksjonen, sørg for at du har satt Brukerkode se **punkt 4.2**.

Dobbel kode funksjonen har prioritet over andre låsefunksjoner.

[ON] [Enter] [7] [Enter] [Master Code] [Enter]

6.2 Åpning med Dobbelkode funksjon

1. kode: [ON] [0-9 (brukerkode Nr. 1 til 9)] [Enter] [Bruker / Master kode] [Enter]

2. kode: [0-9 [brukerkode Nr. 1 til 9)] [Enter] [Bruker / Master kode] [Enter]

Brukerkodeposisjonen til masterkoden er [0]



Etter inntasting av den første koden er det et vindu på 1 minutt på å taste inn den andre koden. Dette er indikert med [G]¹ Se punkt 2.3

Hvis du har satt opp en tidsforsinkelse, må du vente på at forsinkelsesperioden er slutt før du taster inn den andre koden. Du har 1 minutt for å taste inn den andre koden.

6. Deaktivering av Dobbelkode funksjon

[ON] [Enter] [8] [Enter] [Master Code] [Enter]

7. Bytting av batteri

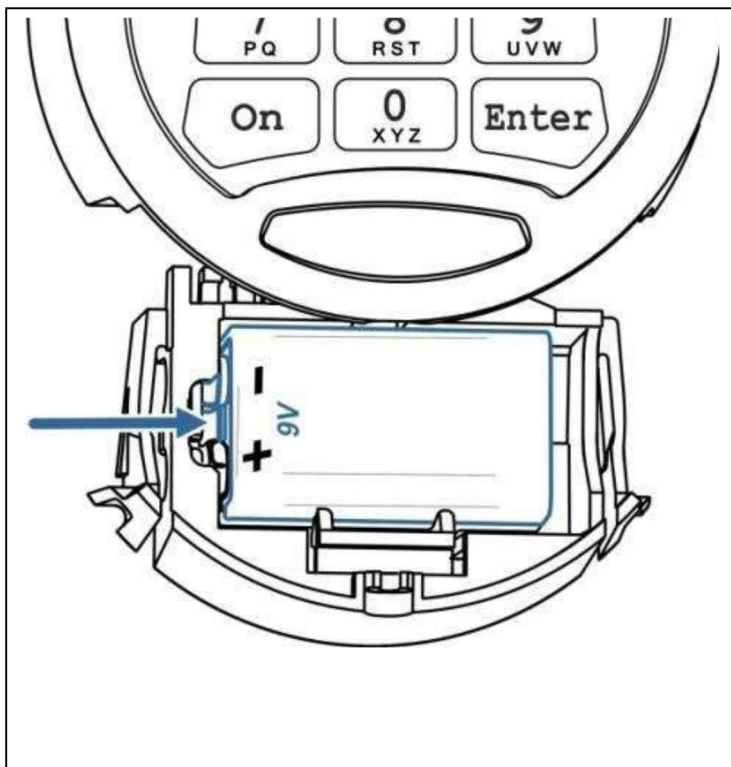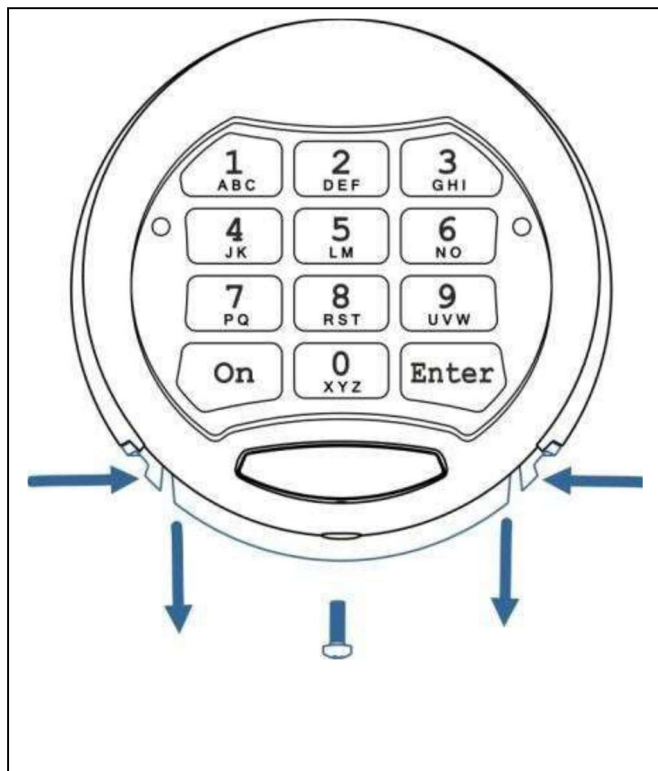

- Den uttrekkbare batteriboksen er plassert bak kabinettet til tastaturet
- Fjern skruen på undersiden av batteriboksen. Se figuren
- Klem sammen sidene og trekk batteriboksen ned
- Koble batteriet fra kontaktpunktene på høyre side, som vist på skissen

OBS: Bruk alltid Duracell Alkaliske batterier