
FOSSAFE

# Hurtigguide Insys Combistar Simplex


## *Åpne og låse, låsen*

**1.** Trykk inn sekssiffret kode.
Låsen bekrefter rett kode med et signal og den grønne dioden blinker.

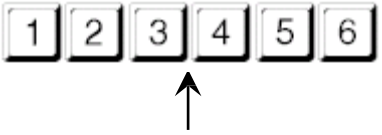


**Kode**

**2.** Ved lydsignal og at grønn diode lyser, vris tastaturet med klokken for å åpne låsen. Dette har man 10sek på – etter dette går panelet i lås igjen.

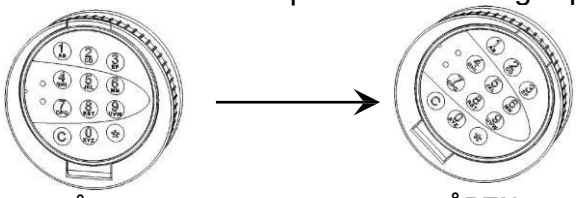


**LÅST** **ÅPEN**

☞ Om feil kode slås fire ganger på rad, går lås i 10 sekunders blokkering.

**3.** Nå kan håndtak/ratt vris og døren åpnes.

**Låsing av skapet.**

For å låse: lukk døren og vri tilbake håndtak/ratt til låst posisjon.
Vri så tastaturet mot klokken til låst posisjon.

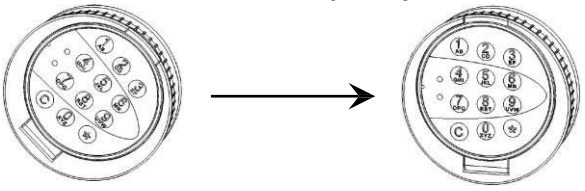

**ÅPEN** **LÅST**

Før man forlater skapet er det lurt å kjenne godt på tastaturet for å vite at dette er låst.


## *Endre masterkode*

Leveringskode: 123456

***VIKTIG!***
Skapet MÅ være åpent ved endringer av koder.

654321 brukes her som eksempel på ny masterkode.

***Start programmeringen innen 10sekunder etter at låsen er åpnet.***
***Tastaturet trenger ikke vris for programmering.***

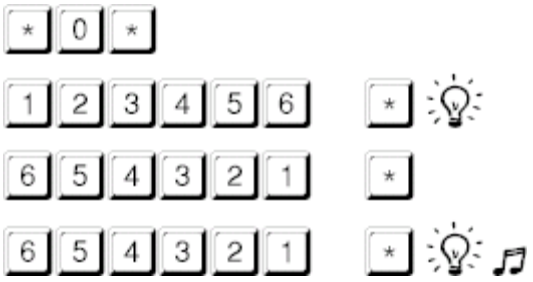


Tast inn den nåværende masterkode

Sett ny masterkode

Gjennta ny masterkode

For programering/endring bruker kode følges same prosedyre, men første linjen er *1*

## *Batteribyte*

For å åpne batteriluken, sett inn åpningsnøkkelen i hullet på oversiden av tastaturet. Trykk den ned og vinkle den mot skapet. Ved batteribytte må kode tastes 2-to ganger.