Bruksanvisning

HM-25EAD

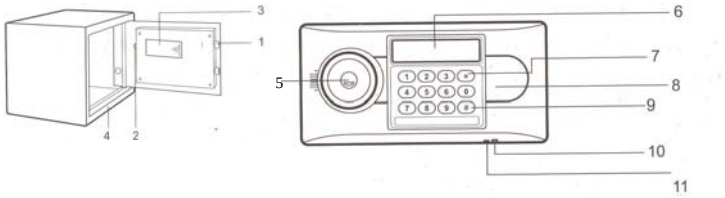

1. Boltene
2. Reset-knapp
3. Batteriboks
4. Skapet
5. Nøkkellås
6. LCD display
7. * tast
8. Nødnøkkeldeksel
9. # tast (start og bekreft knapp)
10. Knapp for å åpne nødnøkkeldeksel
11. Tilkobling for ekstern batterienhet

Åpning av safen første gang

Sett inn 4 stk AA (1,5V) batterier inn i den medfølgende eksterne batteriboksen og plugg den i kontakten på undersiden av låsen. Du vil høre flere toner og en liten melodi når låsen er klar til bruk.
Sett i nøkkelen i nøkkel låsen på venstre side.
Trykk fabrikkoden som er #1234# eller masterkoden som er #123456# for å åpne safen. Displayet blir blått og viser ”OPEN”.
Du har nå 5 sekunder på å vri om nøkkelen og åpne safedøren med nøkkelen før safen låser seg automatisk.
Koble fra den eksterne batterikassen.

Åpning av nødnøkkel-tilgang

Sette inn batterier

Batterikassen er lokalisert på innsiden av døren. Ta av batteri-lokket og sett inn 4 stk vanlige AA (1,5V) batterier, enten 4 stk nye batterier eller de som ble brukt i den eksterne batteri-kassen ved første gangs åpning.
Medfølgende batterier er kun testbatterier og bør skiftes.

Sette dato og klokkeslett

Datoformat er basert på år/måned/dag. For å sette dato trykk *. Trykk 8 for å gå oppover, 0 for å gå nedover. Når riktig verdi er satt trykk # for å gå til neste felt og gjenta prosedyren til både dato, klokkeslett og ukenr. er satt.

Legge inn ny kode

Det er satt en standard kode #1234# og en masterkode #123456# fra fabrikk. Disse kodene bør byttes.
Skapet SKAL ALLTID være åpent når koder endres.
Åpne skapet ved å trykke #1234# vri om nøkkelen og åpne døren.
Forandre koden: Trykk # gammel kode # (fabrikk koden 1234) Trykk * , trykk ny kode 1-8 siffer avslutt med # , Displayet viser INTO og ny kode er nå satt .
Test den nye koden umiddelbart med døren åpen.
Forandre masterkoden: Trykk # masterkoden (fabrikk 123456) Trykk # trykk * trykk ny masterkode 1-8 siffer avslutt med # , Displayet viser INTO og masterkoden er nå satt.
Test den nye koden umiddelbart med døren åpen.

Bruke skapet

For å åpne skapet trykk # kode #, sett i og vri nøkkelen til høyre for åpen posisjon. Åpne døren vha. håndtaket innen 5 sekunder. Skapet låser seg automatisk når døren lukkes igjen. Ønsker du også å låse med nøkkelen vri nøkkelen mot venstre og ta den ut.

Alarm

Skapet er utstyrt med alarm som utløses ved angrep på dør. For å skru på alarmen må man trykke på 0 når skapet er låst.
Displayet viser da BELL ON. Skrus automatisk av når riktig kode blir slått.

Nødtilgang

Skapet har en medfølgende masternøkkel som overstyrer den elektronisk kodelåsen. For å kunne bruke denne må dekselet til høyre fjernes. Dette gjøres ved å bruke f.eks en liten skrutrekker og trykke inn i tilgangspunktet på undersiden av låsen, så skyves lokket ut. Sett så inn nødnøkkelen og vri om. Påse at den vanlige nøkkel er vridd om til åpen posisjon. Safen skal nå være mulig å åpne
Nb! IKKE oppbevar denne nøkkelen eller den eksterne batterikassen i skapet da disse ikke kan erstattes

Varsling om batteri bytte

Ved svake batterier vil ikke kodelåsen åpne seg og batterier må skiftes. Lås opp skapet ved å enten benytte den eksterne batterikassen eller nødnøkkelen. Koden vil ikke slettes ved batteribytte.

Montere fast safen

Sett fast safen ett sted hvor den ikke er lett å fjerne. Kan festes både på vegg og gulv.

- Bor hull for enten ekspansjonsboltene (4 skruer vedlagt) eller andre skrue typer
- Bruk ekspansjonsboltene til montering av safen på betong-vegger eller gulv
- Når du er sikker på at du har fått plassert safen der du vil ha den - stramme alle skruene godt til.

VIKTIG: ***Bruk vedlagte ekspansjonsbolter hvis safen skal monteres til betong. Bruk andre typer skruer ved feste til andre materialer.***

Trenger du hjelp - ta kontakt med oss!

Safe - Co AS
Postboks 96/Torpavegen 16
2607 Vingrom
Tlf 61 27 95 95
Fax 61 27 95 90
E-post: salg@safe-co.no

!!! OBS !!!

Ikke legg nødnøkkelen i skapet